


UCVD

Dispositivo de Vacío Ultra Limpio



Pasos para el muestreo de aceite

Antes de comenzar este proceso se debe limpiar el área de muestreo de cualquier contaminación, con el paño o trapo adecuado.

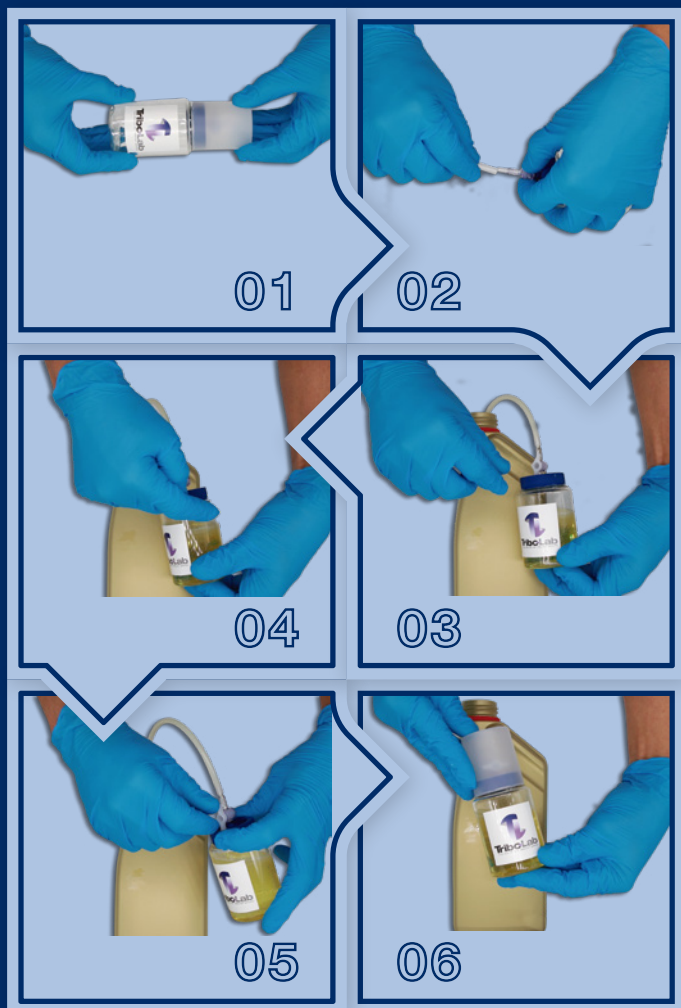

- 1.- Quitar la tapa de seguridad del UCVD.
- 2.- Conecte el otro extremo del tubo de plástico a la boquilla en la parte superior del UCVD.
- 3.- Inserte el tubo de plástico en el puerto de muestreo de modo que el extremo del tubo alcance un punto medio dentro del aceite. Una vez que el tubo esté en su lugar, simplemente gire la válvula en el UCVD 90° para permitir que el dispositivo de vacío extraiga la muestra de aceite hacia la botella.
- 4.- A medida que el aceite alcanza el 80% de su capacidad, extraiga el tubo del aceite en el puerto de muestreo y permita que el aceite restante del tubo se introduzca en el UCVD. Con viscosidades altas, el muestreo de aceite puede tardar un par de minutos en extraerse. Puede dejar la botella en cualquier posición, incluso boca abajo.
- 5.- Una vez que el UCVD haya limpiado el aceite restante en el tubo, cierre la válvula girándola 90° y luego retire el tubo.
- 6.- Vuelva a colocar la tapa de seguridad en el UCVD.

Uso cuidadoso de la botella UCVD

- Remover la cubierta sin doblarla
- Conecte el tubo sujetando firmemente la válvula
- Abra la válvula sosteniendo el conjunto de la válvula (punto de unión de la válvula)

Medidas de Seguridad del Muestreo

Advertencia tenga cuidado durante la operación de muestreo, muchos riesgos pueden ocurrir debido a las condiciones de operación de la máquina.

Siempre muestrear en condiciones de seguridad utilizando equipo de protección personal (EPP) y tenga cuidado de eliminar los derrames de aceite del piso potencialmente peligrosos para las personas y el medio ambiente.

Para mayor información puede contactarnos a través de los teléfonos:

Norte América

Phone

+1- (786) 497.61.00
(786) 537.49.71

Fax: +1 (786) 441.44.08

Sur América

Phone

+58(414) 439.53.03 | (424) 473.04.59
(414) 342.51.61

Europa

Phone

+34- (658) 94.80.60
(911) 84.59.96

